


NÁVOD K POUŽITÍ

Kolimátor Vortex Viper

Kolimátor Viper kombinuje rychlost a jednoduchost.

Bod 6 MOA umožňuje rychlé zamíření.

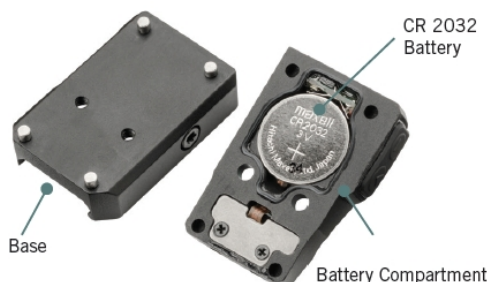

Instalace baterie

Při instalaci umístěte baterii čísly ven do kruhového otvoru zespodu kolimátoru. Tělo připevněte k základně pomocí dvou upevňovacích šroubů.

Zapnutí kolimátoru

Chcete-li zapnout Viper, stiskněte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů.

Chcete-li vypnout, stiskněte a podržte šipku dolů po dobu pět sekund.

Ovládání jasu

Intenzitu osvětlení nastavte pomocí odpovídajícího tlačítka se šipkou:

- Klepnutím na šipku nahoru zvýšíte jas.
- Klepnutím na šipku dolů snížíte jas.

Nastavení stranové a výškové

Viper nabízí výškové a stranové nastavení točítkem s kliknutím po 1 MOA.

Chcete-li nastavit výšku a stranu, uvolněte o 1 ½ otáčky 2 šrouby, pak teprve otočte točítkem směrem nahoru nebo dolů nebo doleva nebo doprava, jak je naznačeno šipkami a po nastavení opět utáhněte zajišťovací šrouby.

Montáž Viperu

Viper je dodáván z továrny s nízkou montáží, který se upíná na lištu Weaver nebo Picatinny.

1. Připojte držák k Viper pomocí dodaných šroubů.
2. Připojte Viper k základové liště a ujistěte se, že je v boční drážce pevně usazen.
3. Zkontrolujte, zda je upínací svorka zcela dolů a že je zavěšena na vnější straně základny.
4. Stiskněte Viper dolů a dopředu směrem k ústí a pevně utáhněte šrouby základny.

Možnosti montáže

Kromě dodávané nízké montáže je volitelná montáž umístěna ve správné výšce pro pušky AR-15.

Pro další možnosti se můžete podívat na: www.vortexoptics.com

Nastřelení

Po montáži doporučujeme nastřelit kolimátor na krátkou vzdálenost 25metrů. Konečné nastřelení by měl být provedeno na požadované vzdálenosti (typicky 25-50 yardech).

Konečné nastřelení by mělo být provedeno pomocí přesné munice, se kterou budete střílet:

1. Vystřelte 3 rány na požadovanou vzdálenost, abyste zjistili, že jste zhruba na cíli. Je-li to nutné, nastavte bod tak, abyste se přiblížili ke středu cíle. Ve 25 yardech každé kliknutí posune asi o 1/4 palce.
2. Vystřelte další 3 rány co nejpřesněji.
3. Pomocí středu této skupiny proveďte potřebné úpravy.
4. Vystřelte poslední 3 rány, abyste potvrdili správné nastavení. V případě potřeby opakujte. Ve vzdálenosti 50 yardů každé kliknutí posune přibližně o 0,5 palce.

Údržba – čištění


Viper bude vyžadovat velmi malou rutinní údržbu kromě pravidelného čištění vnějších čoček. V případě potřeby lze vnější čočku vyčistit otřením měkkým suchým hadříkem.

Při čištění čoček používejte výrobky, které jsou speciálně navrženy pro použití na povrstvených optických čočkách, jako jsou Vortex Lens Pen a Fog Free Cleaning Kit.



Power On
Press the up or down arrow.

Power Off
Press and hold the down arrow.

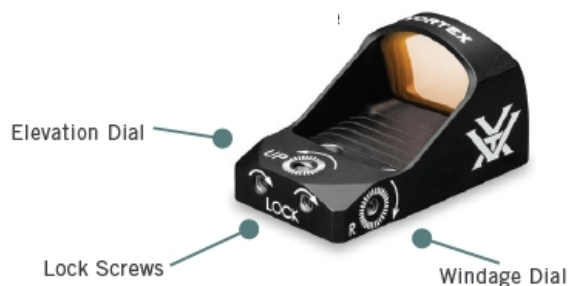

One dial mark yields one MOA of adjustment.
One MOA = 1.05 inches @ 100 yards.



Odstraňování problémů

Pokud červená tečka nesvítí:

- Je baterie vybitá? Nahradit.
- Je baterie správně nainstalována? Ujistěte se, že je baterie orientována písmenem "+" směrem nahoru.
- Není kryt baterie volný? Ujistěte se, že kryt je suchý a kontaktní místa jsou čistá.

Poznámka: Naše příručka pro odstraňování problémů je k dispozici online na adrese

www.vortexoptics.com/content/troubleshooting.

Záruční list

Záruční doba je 24 měsíců.

Datum prodeje:..... Typ:.....

Razítko a podpis prodejce.....

Dovozce, velkoobchod: Cairo CZ spol. s r.o., Lubina 1952, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel/fax : 556 835 456
e-mail : guns@cairocz.cz