

DELTA Δ 5TM

BOLT-ACTION RIFLE

INFORMACE / BEZPEČNOST / ÚDRŽBA

**DANIEL
DEFENSE.**
»FREEDOM. PASSION. PRECISION.™



Daniel Defense vyrábí kompletní pušky od roku 2009, kdy jsme představili náš první model pušky typu AR, DDM4V1. Vzhledem k tomu, že jsme ustavili a ověřili své konstrukční a výrobní možnosti, zjistili jsme, že je čas expandovat na nové trhy. To je důvod, proč jsme využili našich technických zkušeností a porozumění požadavkům a potřebám zákazníků, navrhli a vyrobili jsme prvotřídní pušku - DELTA 5. DELTA 5 poskytne zákazníkům modularitu, kterou znají už z naší platformy AR, s funkcemi a úpravami, které by chtěl i velmi zkušený precizní střelec, a to hned po vybalení z krabice. Není na čase, abyste dostal Daniela?

A handwritten signature in black ink that reads "M. Daniel".

Marty Daniel
Founder & CEO

1.0 ÚVOD	2
1.1 OPAKOVACÍ PUŠKY DANIEL DEFENSE.....	3
2.0 HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY	4
3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
3.1 UPOZORNĚNÍ	6
3.3 LUČÍK SPOUŠTĚ	8
3.3 BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA	8
4.0 FUNKCE	8
4.1 ZÁVĚR – INSTALACE / VYJMUTÍ	9
4.2 VOLBA STŘELIVA	10
4.3 NABÍJENÍ	11
4.4 VYBITÍ.....	13
4.5 STŘELBA Z PUŠKY	13
4.6 STAVITELNÁ PAŽBA	15
4.7 MONTÁŽ OPTICKÉHO ZAMĚŘOVAČE	16
5.0 ÚDRŽBA	16
5.1 ROZBORKA PRO ČIŠTĚNÍ	17
5.2 KDY PROVÁDĚT ČIŠTĚNÍ	17
5.3 JAK PROVÁDĚT ČIŠTĚNÍ	17
5.4 MAZÁNÍ / KONZERVACE	20
5.5 ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU	22
5.6 ULOŽENÍ	22
5.7 SERVIS A OPRAVY	22
6.0 VYOBRAZENÍ A SEZNAM SOUČÁSTÍ	24
7.0 ZÁRUKA	28
8.0 ZDRAVOTNÍ RIZIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.....	28
POZNÁMKY	29

1.0 | ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení opakovací pušky DELTA 5 Bolt Action Rifle. Jsme hrdí na to, že jsme výrobcem střelné zbraně světové třídy, poskytujeme špičkový zákaznický servis a nejlepší záruku v oboru. Věříme, že tento produkt splní vaše očekávání a bude vám v následujících letech dobře sloužit. Před použitím této zbraně vás žádáme, abyste se řídili následujícími body:

- **PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD V CELÉM JEHO ROZSAHU**

- **DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ SE ZBRANĚMI PŘI MANIPULACI S TOUTO NEBO JAKOUKOLIV JINOU ZBRANÍ A TO PO CELOU DOBU. DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE V ODDÍLU 3 TÉTO PŘÍRUČKY.**

- Tato zbraň je dodávána se závěrem vyjmutým z pouzdra závěru. Zkontrolujte, zda je nábojová komora a hlaveň bez překážek, a poté si prostudujte část 4.1, kde najdete podrobnosti o tom, jak správně vkládat závěr do pouzdra závěru.

- Dobře se seznámte se zbraní; naučte se ji kontrolovat a ovládat základní funkce, nejprve bez nábojů.

- Všechny střelné zbraně Daniel Defense jsou dodávány s lehkou vrstvou oleje aplikovanou na kovové součásti, včetně vývrtu hlavně, aby se zabránilo korozi během přepravy a skladování. Před střelbou vytřete olej z hlavně, závěru a postupujte podle pokynů uvedených v kapitole 5.0.

- **Zkontrolujte funkci spouště a bezpečnostní pojistky bez střelby ("suchý nácvik"). DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ SE ZBRANĚMI A TO I PŘI "SUŠENÍ."**

- Pro nejlepší přesnost se při prvním použití doporučuje hlaveň tzv. zastřílet dle bodu 4.2.



1.1. OPAKOVACÍ PUŠKA DANIEL DEFENSE

DELTA 5™

1. HLAVEŇ

24" hlaveň

2. M-LOK

3. PAŽBA

4. ZÁSOBNÍKOVÁ
ŠACHTA

5. MINI RÁM
POUZDRA ZÁVĚRU

6. ZÁVĚŘ

7. STAVITELNÁ
LÍČNICE

8. STAVITELNÁ BOTKA



OBR 1: DANIEL DEFENSE® DELTA 5™

2.0 HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY

DŮLEŽITÉ: Tento výrobek společnosti Daniel Defense je potenciálně smrtící! Úřad pro alkohol, tabák, střelné zbraně a výbušniny ji klasifikuje jako střelnou zbraň nebo nebezpečnou zbraň.

UPOZORNĚNÍ: PŘED NABITÍM A STŘELBOU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ, KTERÝ POSKYTUJE ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO ŘÁDNÉ ZACHÁZENÍ A FUNGOVÁNÍ TĚTO STŘELNÉ ZBRANĚ SPOLEČNOSTI DANIEL DEFENSE. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních závisí nicméně na vašem uvážlivém dodržování těchto doporučení, vašem osvojení, rozvoji a neustálém uplatňování bezpečných postupů.

VAROVÁNÍ: POKUD JE S TOUTO STŘELNOU ZBRANÍ MANIPULOVÁNO NEUVÁŽENÝM NEBO NESPRÁVNÝM ZPŮSOBEM, MŮŽE TO MÍT ZA NÁSLEDEK NEÚMYSLNÝ VÝSTŘEL, KTERÝ MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ, SMRT NEBO ŠKODU NA MAJETKU.

UPOZORNĚNÍ: Společnost Daniel Defense nenese odpovědnost za zranění, smrt nebo poškození majetku, ke kterému došlo v důsledku buď úmyslného nebo náhodného výstřelu z této střelné zbraně nebo při jejím použití pro účely, pro které nebyla určena nebo zacházení jiným způsobem, než pro který byla navržena. Společnost Daniel Defense neuznává nároky týkající se této střelné zbraně, budou-li důsledkem neopatrné nebo nesprávné manipulace, neoprávněného přizpůsobení nebo výměny dílů, koroze, zanedbání nebo použití nesprávné ráže munice nebo použití jiného střeliva než originální vysoce kvalitní komerčně vyráběné střelivo v dobrém stavu, nebo jakékoli kombinace výše uvedeného. Společnost Daniel Defense neuznává nároky týkající se této zbraně z jakéhokoli důvodu nebo příčiny, jsou-li tyto nároky uplatňovány druhým nebo následným majitelem.

DŮLEŽITÉ: Předtím, než byla tato zbraň dána do prodeje, byla přezkoušena, pečlivě prohlédnuta a zabalena. Společnost Daniel Defense nemůže kontrolovat zacházení s výrobkem po jeho expedici z výrobního závodu; proto prosím tuto střelnou zbraň při převzetí pečlivě překontrolujte, abyste se ujistili, že je nenabitá a nepoškozená. Prodejce vám ochotně s touto kontrolou pomůže a bude se snažit odpovědět na jakékoli další dotazy.

Tuto střelnou zbraň musí vždy doprovázet tento návod k použití. Pokud tuto střelnou zbraň někomu půjčíte, dáte nebo prodáte, ujistěte se, že je tento návod s ní.

Zacházejte se zbraní v souladu se všemi zákonnými, místními předpisy a předpisy výcvikových zařízení, které upravují jejich držení a používání.

Pokud nejste dostatečně obeznámeni se střelnými zbraněmi, vyžádejte si další výcvik prostřednictvím kurzů bezpečného zacházení provozovanými kvalifikovanými instruktory nebo jinými kvalifikovanými organizacemi.

3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Můžete být zkušený, spolehlivý střelec již obeznámený s postupy uvedenými v tomto návodu k použití nebo jste možná ještě nikdy se střelnou zbraní nezacházeli. Ať tak či onak, je nezbytné, abyste si přečetli celý tento návod k použití.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ

1. **VŽDY SE SVOU ZBRANÍ ZACHÁZEJTE TAK, JAKO KDYBY BYLA NABITÁ**
 - a. NIKDY NIKOMU NEVĚŘTE, ŽE STŘELNÁ ZBRAŇ NENÍ NABITÁ
 - b. Vždy vizuálně zkontrolujte nábojovou komoru (a zásobník, je-li vložen), abyste se ujistili, že zbraň je bezpečně vybitá i když jste právě svědky toho, jak někdo tuto bezpečnostní kontrolu vykonal.
 - c. Před odložením nebo předáním střelné zbraně vždy vyjměte zásobník a otevřete závěr.
 - d. Nenabíjejte zbraň, dokud nejste plně připraveni ke střelbě.
2. **NIKDY SVOU ZBRANÍ NEMIŘTE NA NIC, NA CO NEMÍNÍTE VYSTŘELIT.**
 - a. Vždy věnujte pozornost tomu, kam směřuje ústí vaší zbraně, a to po celou dobu manipulace se zbraní.
 - b. Před pohybem v obtížného terénu si vždy zbraň vybijte (např. překonání plotu, kopce, skalního nebo volného terénu, porostu, stromů atd.).
3. **VŽDY mějte prst mimo spoušť, dokud nemáte obraz mířidel na terči.**
 - a. **NIKDY NEDÁVEJTE PRSTY DO LUČÍKU SPOUŠTĚ A NEMAČKEJTE SPOUŠŤ, POKUD NEMÍŘÍTE NA CÍL A NEJSTE PŘIPRAVENI STŘÍLET.**
4. **VŽDY se ujistěte, kde je váš cíl a co je za ním.**
 - a. Ujistěte se, co je za terčem, když střela terčem projde.
 - b. Ujistěte se, co nastane, pokud střela cíl mine.
 - c. **PŘED ZAHÁJENÍM VÝCVIKU VE STŘELBĚ SE VŽDY UJISTĚTE, ŽE JE VAŠE VÝCVIKOVÉ ZÁŘÍZENÍ ZPŮSOBILÉ K POUŽITÍ ZBRANÍ DD A ŽE VŠECHNY ČÁSTI CVIČIŠTĚ JSOU OSTAČUJÍCÍ k zastavení a zachycení střel, a tedy, že nezasáhnete nic mimo oblast cvičiště.**
 - d. **NIKDY NESTŘÍLEJTE NA TVRDÝ POVRCH, JAKO JE KÁMEN NEBO KAPALNÝ POVRCH VODNÍ HLADINA).** Střela se může odrazit a pohybovat se v libovolném směru, aby ohrozila vás, ostatní kolem vás nebo dokonce objekt, který nevidíte, a způsobit zranění, smrt nebo škodu na majetku
5. **NIKDY NENECHÁVEJTE ZBRAŇ BEZ DOZORU A NEZABEZPEČENOU.**
 - a. Někdo, zejména nezúčastněné osoby (děti), z ní můžou vystřelit a způsobit zranění, smrt nebo škodu na majetku.
 - b. **VŽDY POUČTE VŠECHNY DALŠÍ OSOBY, ABY RESPEKTOVALY STŘELNÉ ZBRANĚ A ZDŮRAZNĚTE VŠECHNY ASPEKTY BEZPEČNOSTI SE ZBRANÍ.**
 - Požádejte kvalifikovaného instruktora o případnou pomoc a dozor při střelbě.
 - c. **ZA SVOU ZBRAŇ JSTE ZODPOVĚDNÍ!**

VAROVÁNÍ: KDYŽ SE DOTKNETE SPOUŠTĚ, MUSÍTE POČÍTAT S TÍM, ŽE ZBRAŇ VYSTŘELÍ A PŘEBÍRÁTE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA VÝSTŘEL. VAŠE OPATRNOST MŮŽE ZABRÁNIT NÁHODNÉMU VÝSTŘELU A VY TÍM ZABRÁNÍTE NEÚMYSLNÉMU ZRANĚNÍ A SMRTI.

VAROVÁNÍ: TATO STŘELNÁ ZBRAŇ MŮŽE NÁHODNĚ VYSTŘELIT V PŘÍPADĚ, ŽE JE NÁBOJ ZASUNUT DO NÁBOJOVÉ KOMORY A ZBRAŇ UPADNE NEBO OBDRŽÍ ÚDER DO ÚSTÍ HLAVNĚ NEBO SVÉ PŘEDNÍ ČÁSTI. MŮŽE K TOMU DOJÍT BEZ OHLEDU NA POLOHU POJISTKY NEBO BEZ TOHO ABY BYLA ZMÁČKNUTA SPOUŠŤ. PROTO MUSÍ UŽIVATEL STŘELNÉ ZBRANĚ DBÁT NA MIMOŘÁDNOU OPATRNOST PRO MINIMALIZACI RIZIKA NEHODY, ŠKODY NA MAJETKU, ZRANĚNÍ NEBO SMRTI.

3.1 UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ PRO MANIPULACI

1. **PŘED NABITÍM ZBRANĚ SE PŘESVĚČTE, ŽE JSOU HLAVEŇ, NÁBOJOVÁ KOMORA A ZÁVĚR ČISTÉ A BEZ PŘEKÁŽEK.** Udržujte svou zbraň čistou a dobře namazanou, aby dobře a bezpečně fungovala.
2. **VŽDY POUŽÍVEJTE ČISTÉ, SUCHÉ, ORIGINÁLNÍ, VYSOCE KVALITNÍ, TOVÁRNĚ VYROBENÉ STŘELIVO V DOBRÉM STAVU, VE SPRÁVNÉ RÁŽI PRO VAŠI ZBRAŇ.** Výrobci střelných zbraní a střeliva své výrobky vyvíjejí v rámci náročných strojírenských bezpečnostních limitů. Ručně přebíjená a repasovaná munice často tyto limity nesplňuje, což by mohlo způsobit selhání nebo nesprávnou funkci, které mohou poškodit hlaveň, pouzdro závěru a zásobník, způsobit zranění, smrt nebo škodu na majetku s nákladnými opravami vaší střelné zbraně.
3. **PŘED ZASUNUTÍM ZÁVĚRU DO PŘEDNÍ POLOHY VŽDY ZKONTROLUJTE, ZDA JE STŘELIVO ČISTÉ A NEPOŠKOZENÉ.** Násilné vkládání poškozeného střeliva do nábojové komory může vaši střelnou zbraň poškodit a může mít za následek zranění, smrt nebo škodu na majetku.

UPOZORNĚNÍ PRO STŘELBU

1. **PŘED STŘELBOU NEBO BĚHEM STŘELBY NEPIJTE ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A NEUŽÍVEJTE NÁVYKOVÉ LÁTKY.**
- POKUD UŽÍVÁTE LÉKY, VŽDY VYHLEDEJTE RADU LÉKAŘE, abyste se ujistili, že jste zdravotně způsobilí bezpečně střílet a zacházet se svou střelnou zbraní.
2. **PŘI STŘELBĚ VŽDY POUŽÍVEJTE CHRÁNIČE ZRAKU A SLUCHU, VY I VŠICHNI OSTATNÍ KOLEM VÁS**
 - a. Nepoužití nebo špatná funkce chráničů sluchu by mohly mít za následek trvalé poškození sluchu.
 - b. Nepoužití nebo špatná funkce chráničů zraku může mít za následek poškození nebo trvalou ztrátu zraku zejména odletujícími částicemi, plyny výmetné náplně, odraženými částicemi a jinými vlivy;
 - c. VŽDY trvejte na tom, aby všichni kolem vás používali ochranné pomůcky.
3. **VŽDY mějte bezpečnostní pojistku v poloze "ZAJIŠTĚNO" (SAFE) dokud nemáte obraz mířidel na terči a nejste připraveni ke střelbě**
4. **DBEJTE NA TO, KAM SMĚŘUJE VÝHOZNÉ OKÉNKO VAŠÍ ZBRANĚ**
 - d. Prázdné nábojnice mohou být vymrštěny takovou silou, že mohou způsobit zranění;
 - e. Pokud je výhozné okénko blokováno, může docházet k závadám vaší střelné zbraně, způsobující uvíznutí vystřelených nábojnic.
5. **NIKDY NEDÁVEJTE PRSTY DO LUČÍKU SPOUŠTĚ A NEMAČKEJTE SPOUŠŤ, POKUD NEMÍŘÍTE NA CÍL A NEJSTE PŘIPRAVENI STŘÍLET**
 - a. Pokud nejste připraveni ke střelbě držte prst ovládající spoušť mimo lučík při manipulaci se závěrem;
6. **NEŽ ZMAČKNETE SPOUŠŤ, JEŠTĚ JEDNOU SI ZKONTROLUJTE VÁŠ CÍL, PROSTOR ZA NÍM A MIMO NĚJ.**
 - a. Střela může letět skrz nebo mimo váš cíl způsobit zranění, smrt nebo škodu na majetku.
 - b. Jste-li jakkoli na pochybách o tom, co je za vaším cílem nebo mimo něj, NESTŘÍLEJTE!
7. **NIKDY SE NESNAŽTE STŘÍLET, POKUD JE V HLAVNI VODA.**
 - a. Pokud vaše střelná zbraň byla ponořena do vody, vystavena silnému dešti nebo mlze, otevřete závěr, nakloňte zbraň a umožněte vodě před výstřelem vytéct.
 - b. Mokrou střelnou zbraň co nejdříve vyčistěte.

8. **NIKDY ZE ZBRANĚ NESTŘÍLEJTE POBLÍŽ HOŘLAVÉHO NEBO VÝBUŠNÉHO MATERIÁLU.**
 - a. Pochopte, že při výstřelu ze střelné zbraně vyšlehne plamen a jiskry. Mohou založit požár nebo způsobit výbuch hořlavých kapalin a plynů.
9. **NIKDY se při manipulaci se zbraní nevěnujte "legráckám".**
 - a. Vaše neopatrnost může mít za následek těžké škody, zranění nebo smrt.
10. **NIKDY NENÁSLEDUJTE JINOU OSOBU, POKUD JE VAŠE STŘELNÁ ZBRAŇ NATAŽENA A PŘIPRAVENA KE STŘELBĚ.**
 - a. Bezpečnostní pojistku mějte v poloze "ZAJIŠTĚNO" (SAFE)
 - b. Držte vaši střelnou zbraň tak, abyste mohli vždy kontrolovat kam směřuje ústí hlavně

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ SELHÁNÍ VÝSTŘELU

1. V PŘÍPADĚ, ŽE NEDOJDE K VÝSTŘELU, DRŽTE ZBRAŇ NAMÍŘENOU NA CÍL NEBO DO BEZPEČNÉHO PROSTORU A POČKEJTE 30 SEKUND.
 - a. Pokud nastal zpožděný zápal, náboj do třiceti sekund vystřelí.
 - Pokud k výstřelu nedojde, otevřete závěr, vyjměte náboj
 - Prohlédněte zápalku.
 - Je-li otisk po úderníku na zápalce slabý, mimo osu nebo žádný, nechte před další střelbou zbraň prohlédnout kvalifikovaným zbrojářem.
 - Je-li otisk od úderníku na zápalce normální (v porovnání s podobnými, dříve vystřelenými nábojnicemi), předpokládejte vadné střelivo; oddělte selhaný náboj od ostatního fungujícího střeliva a prázdných nábojnic, znovu nabijte jiný náboj a pokračujte ve střelbě.

POZNÁMKA 1: U nábojů, které byly zasunuty do komory, ale nebyly vystřeleny, je normální, že se objeví otisk po úderníku na zápalce.

POZNÁMKA 2: Jakékoli selhané náboje zlikvidujte v souladu s pokyny výrobce střeliva.

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ ČIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ

1. PŘED ČIŠTĚNÍM A ULOŽENÍM VAŠÍ STŘELNÉ ZBRANĚ SE VŽDY UJISTĚTE, ŽE NENÍ NABITA A JE BEZPEČNÁ.
2. STŘELNOU ZBRAŇ A STŘELIVO VŽDY SKLADUJTE A PŘECHOVÁVEJTE V ODDĚLENÉM A UZAMČENÉM PROSTORU MIMO DOSAH NEPOVOLANÝCH OSOB.
 - a. Vaši zbraň držte VŽDY mimo dosah dětí nebo jiných nepovolaných osob, které nejsou obeznámeny s bezpečnou manipulací se zbraněmi.
 - b. Vaši zbraň a střelivo mějte VŽDY bezpečně uloženy a uzamčeny, aby se nemohly dostat do "nesprávných rukou!"

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ ZNEUŽITÍ STŘELNÉ ZBRANĚ

1. ZABRAŇTE zneužití nebo špatnému zacházení s vaší zbraní
 - c. Držte, manipulujte s ní a používejte zbraň bezpečně.
2. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE STŘELNOU ZBRAŇ k jinému účelu než ke střelbě.
3. NIKDY NEUPRAVUJTE SOUČÁSTKY ZBRANĚ.

3.2 LUČÍK SPOUŠTĚ

Lučík spouště je proužek pod spouští, který ji chrání před poškozením a pomáhá zabránit nechtěnému výstřelu. Lučík spouště na pušce Daniel Defense DELTA 5 je zvětšený, přizpůsobený střelci ve střeleckých rukavicích.

UPOZORNĚNÍ: DRŽTE PRST MIMO LUČÍK SPOUŠTĚ, POKUD NEMÍŘÍTE NA CÍL A NEJSTE PŘIPRAVENI STŘÍLET

UPOZORNĚNÍ: VĚNUJTE ZVLÁŠTNÍ POZORNOST STŘELBĚ V RUKAVICÍCH, ABYSTE ZABRÁNILI NECHTĚNÉMU VÝSTŘELU.

3.3 | BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA



DELTA 5™

Pojistka je umístěna v zadní části pouzdra závěru na pravé straně (obr. 3.2.1) a má dvě polohy: **ZAJIŠTĚNO (SAFE)** a **ODJIŠTĚNO (FIRE)**. Pušky Daniel Defense DELTA 5 využívají přesný mechanismus spouště s integrovanými bezpečnostními prvky, které blokují spoušť před nechtěným zmáčknutím.

Pojistka je v poloze ZAJIŠTĚNO (SAFE), když je přesunuta zcela dozadu (obr. 3.2.1) a v poloze ODJIŠTĚNO (FIRE), když je zatlačena dopředu (obr. 3.2.2).

POZNÁMKA: Pojistka použitá na zbraních Daniel Defense je mechanické zařízení. Stejně jako u všech mechanických systémů jsou možné i poruchy u tohoto systému a nemusí být pro obsluhu viditelné.

AKTIVACE BEZPEČNOSTNÍ POJISTKY DO POLOHY „ZAJIŠTĚNO“ (SAFE) NEZNAMENÁ, ŽE TYTO ZBRANĚ NEJSOU SCHOPNÉ VYSTŘELIT PŘI NESPRÁVNÉM ZACHÁZENÍ NEBO PŘI PÁDU.

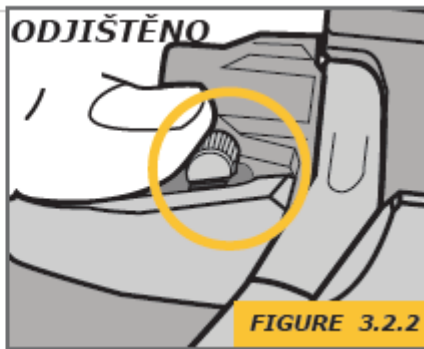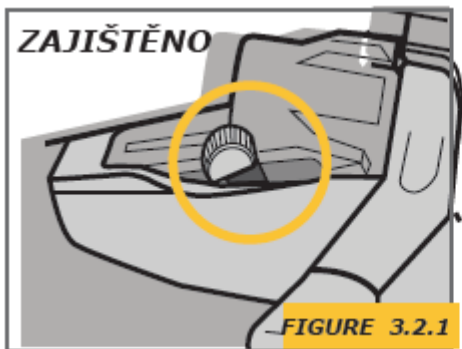


4.0 FUNKCE

Puška Daniel Defense DELTA 5 je manuálně ovládaná střelná zbraň nabíjená ze zásobníku, navržená a vyrobená na nejvyšší úrovni spolehlivosti a přesnosti. Tato část detailně popisuje funkci této zbraně, jakož i klíčové vlastnosti pro její činnost, jako je montáž / demontáž sestavy závěru, nabíjení zásobníku a mechanický průběh střelby.

4.1 VLOŽENÍ/ VYJMUTÍ ZÁVĚRU


VLOŽENÍ ZÁVĚRU:

1. Zkontrolujte, že nábojová komora a hlaveň jsou bez překážek a že v nábojové komoře není náboj nebo nábojnice.
2. Pokud je vložen zásobník, stlačte záchyt zásobníku a vyjměte jej ze zbraně.
3. Srovnajte zamykací výstupky na závěru s drážkami v pouzdra závěru. Výstupky mohou být vloženy pouze při správném vyrovnnání (obr. 4.1.1).
4. Stiskněte zarážku závěru na levé straně pouzdra závěru a zasuňte sestavu závěru za zarážku.
5. Zasuňte závěr dopředu a uzamkněte ho.
6. Několikrát otevřete / zavřete závěr, abyste ověřili správnou funkci.

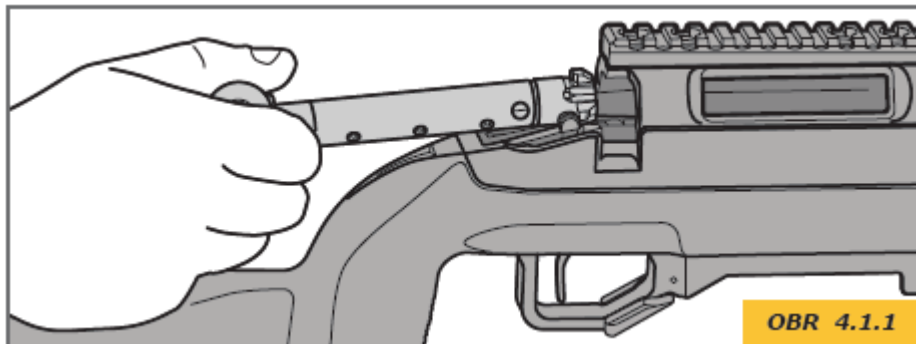

VYJMUTÍ ZÁVĚRU:

1. Zvedněte rukojeť závěru a stáhněte závěr dozadu.
2. Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a zda je nábojová komora prázdná.
3. Je-li vložen zásobník, stlačte záchyt zásobníku a vyjměte jej ze zbraně.
4. Vysuňte závěr těsně před zarážku závěru na levé straně pouzdra závěru.
5. Stiskněte tlačítko zarážky a vysuňte sestavu závěru z pouzdra závěru (obr. 4.1.2).

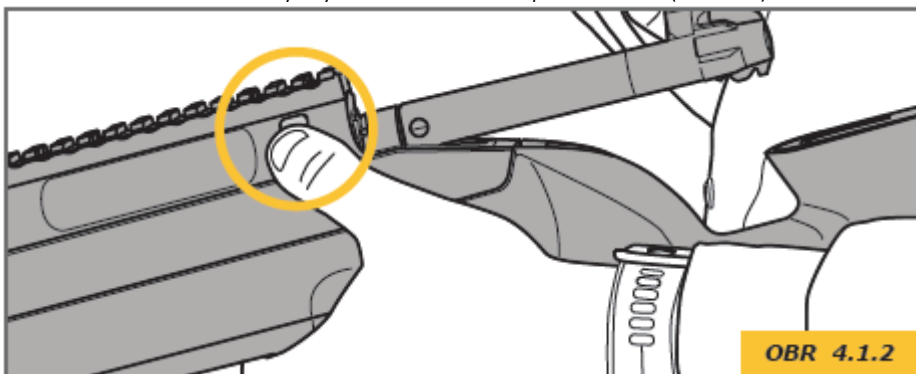

4.2 VOLBA STŘELIVA

UPOZORNĚNÍ: NE VŠECHNY DRUHY STŘELIVO POSKYTNOU STEJNÉ VÝSLEDKY.

Daniel Defense DOPORUČUJE POUŽÍVAT POUZE ČISTÉ, SUCHÉ, ORIGINÁLNÍ, VYSOCE KVALITNÍ, TOVÁRNĚ VYROBENÉ STŘELIVO V DOBRÉM STAVU A VE VHODNÉ RÁŽI PRO VAŠI ZBRAŇ. NEDOPORUČUJEME POUŽÍVAT REPASOVANÉ NEBO PŘEBÍJENÉ STŘELIVO. Máte-li nějaké dotazy ohledně vhodnosti konkrétního typu střeliva, pro více informací prosím kontaktujte výrobce munice nebo technickou podporu společnosti Daniel Defense.

POZNÁMKA: ZBRANĚ DANIEL DEFENSE, KTERÉ JSOU KOMOROVÁNY PRO RÁŽI .308 WINCHESTER MOHOU BEZPEČNĚ POUŽÍVAT NÁBOJE V OBOU RÁŽÍCH - .308 WINCHESTER A 7,62 x 51 mm.

Všechny střelné zbraně Daniel Defense jsou navrženy tak, aby fungovaly s řadou značek a typů střeliva, které jsou továrně vyráběné ve vhodné ráži. Střelivo, a zejména střely, které jsou do nábojů vloženy, jsou určeny pro konkrétní úkol, jako je střelba na dlouhé vzdálenosti, střelba na tříštící terče, osobní / domácí sebeobrana, lov velké zvěře atd. Je důležité vybrat střelivo, která je vhodná pro konkrétní účel. Při výběru vhodného střeliva konzultujte poskytnuté informace s výrobcem střeliva.

VÝSTRAHA: JE VELMI DŮLEŽITÉ VYBRAT VHODNÉ STŘELIVO (RYCHLOST A KONSTRUKCE STŘELY) PRO KONKRÉTNÍ POUŽITÍ!

Společnost Daniel Defense doporučuje, abyste po přečtení a pochopení tohoto návodu, vyzkoušeli na střelnici vhodný typ střeliva v ráži vaší zbraně. Jakmile najdete typ střeliva, které vám funguje nejlépe – držte se ho. Z důvodu vaší osobní ochrany i ochrany ostatních před nebezpečím a ochrany vaší střelné zbraně před vážným poškozením společnost Daniel Defense nedoporučuje používat jakékoliv přebíjené nebo repasovanou střelivo. Pokud si nebudete jistí správným typem střeliva, kontaktujte výrobce nebo dodavatele.


4.3 NABÍJENÍ

NABÍJENÍ ZÁSObNÍKU: UPOZORNĚNÍ: VŽDY SE UJISTĚTE, ŽE POUŽÍVÁTE SPRÁVNÝ TYP ZÁSObNÍKU, URČENÝ PRO VÁŠ TYP ZBRANĚ A POUŽITOU RÁŽI, ŽE ZÁSObNÍK JE ČISTÝ A V POŘÁDKU. NÁSLEDUJÍCÍ RÁŽE JSOU KOMPATIBILNÍ SE ZÁSObNÍKEM MAGPUL® PMAG® 7.62 AC™ NEBO S EKVIVALENTNÍM ZÁSObNÍKEM AICS.

- 7.62x51mm NATO
- .308 Winchester
- 6.5 Creedmoor
- 7mm-08 Remington

UPOZORNĚNÍ: PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE SE VŠEMI BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY V ČÁSTI 3

1. Používejte pouze střelivo doporučené v tomto návodu k použití jako vhodné pro vaši zbraň. Ráže střeliva, pro které je vaše zbraň určena je vyznačena na zbrani, v okolí nábojové komory.
2. Prohlédněte střelivo, zejména zápalku a prostor kolem ní. Hledejte vryp, škrábance nebo další známky poškození. Poškozenou municí nenabíjejte.
3. S předním koncem zásobníku směrem dopředu umístěte náboj mezi jazýčky zásobníku střelou dopředu. Zatlačte náboj dolů, dokud není zachycen mezi jazýčky zásobníku (OBR 4.3.1). Vložte následující náboj na předchozí a opakujte, dokud není naplněn požadovaný počet nábojů.

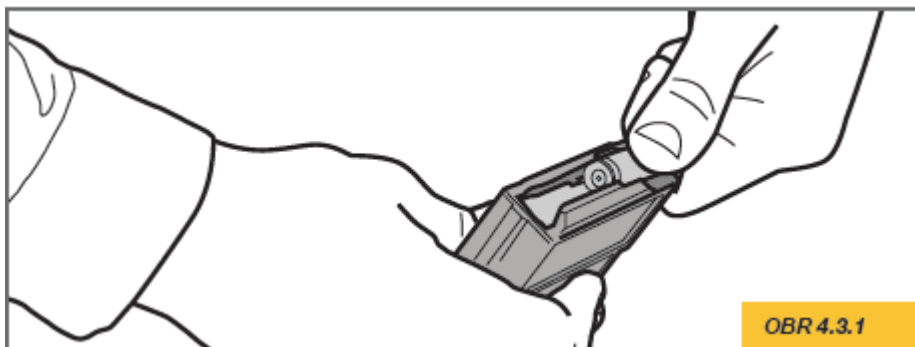

PRO NABITÍ ZBRANĚ:

UPOZORNĚNÍ: PŘEČTĚTE SI BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (ČÁST 3) – DRŽTE ZBRAŇ TAK, ABY MÍŘILA V BEZPEČNÉM SMĚRU, A NEDOTÝKEJTE SE SPOUŠTĚ.


1. Nastavte bezpečnostní pojistku zbraně do polohy „ZAJIŠTĚNO“ (SAFE).
2. Vyjměte prázdný zásobník ze zbraně, stlačte pojistku zásobníku, která se nachází na předním konci lučičku a vysuňte zásobník ze zásobníkové šachty (OBR 4.3.2).
3. Otočte rukojeť závěru směrem nahoru a zatáhněte za závěr až na konec jeho dráhy.
4. Se střelou náboje mířící dopředu zasuněte nabitý zásobník do šachty zásobníku a zatlačte jej nahoru až na doraz, dokud jej nezajistí záchyt zásobníku. Když je zásobník nasazený, zkuste za něj lehce zatáhnout směrem dolů pro ověření, zda je dobře nasazen.
5. Držte prsty mimo výhozne okénko, uchopte rukojeť závěru a pevně zatlačte závěr dopředu, vysuňte horní náboj ze zásobníku a pokračujte v pohybu, dokud se závěr nezastaví a nezasune náboj do komory.
6. Otočte rukojeť závěru dolů, závěr se uzamkne do zámku za nábojovou komorou.

Poznámka: Zásobník lze také zasunout při zavřeném závěru.

UPOZORNĚNÍ: ZBRAŇ MŮŽE VYSTŘELIT I KDYŽ NENÍ VLOŽEN ZÁSOBNÍK.

POZOR: NIKDY NENECHÁVEJTE ZBRAŇ NATAŽENOU, NEZAJIŠTĚNOU A PŘIPRAVENOU KE STŘELBĚ, POKUD NENÍ POJISTKA V POLOZE „ZAJIŠTĚNO“ (SAFE), COŽ JE VELMI NEBEZPEČNÝ STAV, JELIKOŽ ZBRAŇ MŮŽE VELMI SNADNO NÁHODNĚ VYSTŘELIT S NÁSLEDKEM ZRANĚNÍ, USMRČENÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU.

VAROVÁNÍ: TATO ZBRAŇ MŮŽE NÁHODNĚ VYSTŘELIT, KDYŽ JE NÁBOJ V NÁBOJOVÉ KOMOŘE, POKUD UPADNE NEBO DOSTANE NÁRAZ NA HLAVEŇ NEBO PŘEDNÍ ČÁST ZBRANĚ. (K TOMU MŮŽE DOJÍT BEZ OHLEDU NA POLOHU ODPALOVACÍHO MECHANIZMU NEBO PŘÍPADNÝCH DALŠÍCH BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ). PROTO JE NUTNÉ PEČLIVĚ A PŘESNĚ DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO POKYNŮ ZE STRANY UŽIVATELE ZBRANĚ, ABY SE MINIMALIZOVALO RIZIKO NEHOD.

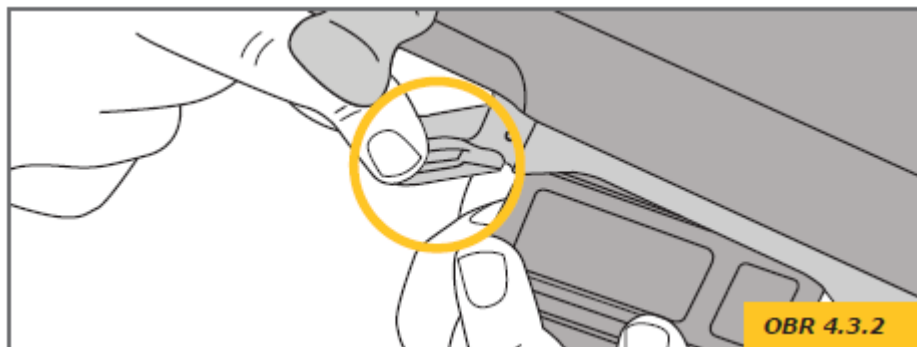

4.4 VYBÍJENÍ

POZOR: SVOU ZBRAŇ VYBÍJEJTE VŽDY IHNEDE PO STŘELBĚ, PŘED ČIŠTĚNÍM A ULOŽENÍM, ABY SE ZAMEZILO RIZIKU NÁHODNÉHO VYSTŘELU.

UPOZORNĚNÍ: PŘEČTĚTE SI BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – DRŽTE ZBRAŇ TAK, ABY MÍŘILA V BEZPEČNÉM SMĚRU, A NEDOTÝKEJTE SE SPOUŠTĚ.

VYBITÍ ZBRANĚ:

1. Nastavte bezpečnostní pojistku zbraně do polohy „ZAJIŠTĚNO“ (SAFE).
2. Vyjměte prázdný zásobník ze zbraně, stlačte pojistku zásobníku, která se nachází na předním konci lučičku a vysuňte zásobník ze zásobníkové šachty (OBR 4.3.2).
3. Otočte rukojeť závěru směrem nahoru a zatáhněte za závěr až na konec jeho dráhy. Pokud je v nábojové komoře náboj nebo prázdná nábojnice, bude v tomto okamžiku vysunuta.
4. VÝHOZNÝM OKÉNKEM SE PODÍVEJTE DO NÁBOJOVÉ KOMORY A PŘESVĚDČTE SE, ŽE JE PRÁZDNÁ.
5. Uchopte rukojeť závěru a pevně zatlačte závěr dopředu, dokud se závěr nezastaví.
6. Otočte rukojeť závěru dolů, závěr se uzamkne do zámku za nábojovou komorou.
7. Vysunutím vyjměte zbylé náboje ze zásobníku.
8. Seberte ostré náboje pro bezpečné uskladnění a prázdné nábojnice pro likvidaci.

4.5 STŘELBA Z PUŠKY

Když je puška Daniel Defense DELTA 5 nabitá, s nábojem v komoře a bezpečnostní pojistkou v poloze FIRE, je připravena ke střelbě. V tomto stavu, spoušť drží bicí mechanismus v zadní poloze a stlačuje pružinu úderníku. Když je zmáčkuta spoušť, odpojí se od napínacího mechanismu. Sestava úderníku, která již není držena na místě, se pohybuje pod tlakem stlačené pružiny vpřed. Špička úderníku se vysune dopředu z čela závěru, narazí na zápalku nábojnice, která se zažehne a iniciuje výmetnou náplň uvnitř náboje. Rozpínající se plyny výmetné náplně vytvoří vysoký tlak a tlačí střelu do vývrtu v hlavni. Vývrt v hlavní zbraně udělí střele rotaci, čímž ji stabilizuje během letu, jakmile opustí ústí hlavně.

Před ostrou střelbou si vyzkoušejte svoji polohu ke střelbě, držení zbraně, pohled přes mířidla a dýchání při střelbě na nepohyblivém cíli, s VYBITOU zbraní. Vyzkoušejte si střelbu na střelnici před použitím zbraně v jiných režimech použití.

UPOZORNĚNÍ: PŘI STŘELBĚ VŽDY POUŽÍVEJTE CHRÁNIČE SLUCHU A VYŽADUJTE TO I OD OSTATNÍCH, ZEJMÉNA NA STŘELNICI. BEZ CHRÁNIČŮ SLUCHU MŮŽE HLUK Z VAŠÍ A JINÝCH ZBRANÍ ZPŮSOBIT PO URČITOU DOBU „ZVONĚNÍ“ V UŠÍCH, PŘIČEMŽ KUMULATIVNÍM DLOUHODOBÝM NÁSLEDKEM MŮŽE BÝT TRVALÁ ZTRÁTA SLUCHU.

UPOZORNĚNÍ: VŽDY NOSTE OCHRANNÉ STŘELECKÉ BRÝLE A VYŽADUJTE TO I OD OSTATNÍCH. ODLÉTUJÍCÍ ÚLOMKY MOHOU POŠKODIT ZRAK A ZPŮSOBIT OSLEPNUTÍ; TAKOVÉMU ZRANĚNÍ BY OCHRANNÉ STŘELECKÉ BRÝLE MĚLY ZABRÁNIT.

UPOZORNĚNÍ: PŘEČTĚTE SI BEZPEČNOSTNÍ POKYNY V ČÁSTI 3, DRŽTE ZBRAŇ TAK, ABY MÍŘILA V BEZPEČNÉM SMĚRU. NEDOTÝKEJTE SE SPOUŠTĚ A DRŽTE RUCE MIMO VÝHOZNÉ OKÉNKO.

1. Nabijte zbraň podle popisu výše.
2. Uchopte zbraň jednou rukou za předpažbí a druhou rukou za pistolovou rukojeť, ukazováček střílející ruky leží natažen mimo lučík spouště. Zvedněte zbraň a zapřete pažbu pevně do ramena, pokud je to nutné nastavte si předtím správnou polohu pažby. (Alternativně můžete volit polohu vleže nebo vsedě, s podepřeným předpažbím a střílející rukou zatlačte pažbu pevně do ramene.
3. Zamiřte pomocí záměrného obrazce v optickém zaměřovači.
4. Přesuňte pojistku do polohy ODJIŠTĚNO (FIRE).
5. Se zaměřeným cílem položte ukazováček na spoušť a jemně stlačujte spoušť, dokud spoušť neuvolní úderník. Nemačkejte spoušť trhavým pohybem, jelikož se tím naruší vaše míření a sníží se přesnost střelby.
6. Chcete-li vypálit druhý a další výstřely, uchopte rukojeť závěru a otočte směrem nahoru.
7. Zatáhněte za závěr až na konec jeho dráhy, přičemž bude vyhozena prázdná nábojnice.
8. Pevně zatlačte závěr dopředu, vysuňte horní náboj ze zásobníku a pokračujte v pohybu, dokud se závěr nezastaví a nezasune náboj do komory.
9. Otočte rukojeť závěru dolů, závěr se uzamkne do zámku za nábojovou komorou.
10. Nyní může puška vystřelit znovu. Tento postup podle potřeby opakujte, dokud nebude zásobník prázdný.
11. Uvolněte spoušť, sundejte prst z spouště a přesuňte pojistku do polohy ZAJIŠTĚNO („SAFE“).

4.6 STAVITELNÁ PAŽBA

NASTAVENÍ VÝŠKY LÍCNICE:

Pomocí šroubu, který lze povolit prsty a který je umístěn na pravé straně pažby, může uživatel nastavit lícní opěrku do správné polohy podle svých potřeb (OBR 4.6.1).

1. Povolte šroub pro odjištění lícnice.
2. Nastavte ručně lícnici do požadované výšky pohybem nahoru nebo dolů.
3. Dotáhnutím šroubu doprava dotáhnete a upevníte stavítka lícnice do požadované polohy.



Poznámka: Použití pojistky v drážce sloupků lícnice usnadňuje použití tak, aby bylo možné znova nastavit požadovanou výšku lícnice po jejím vyjmutí při demontáži závěru.

NASTAVENÍ LÍCNICE MIMO OSU ZBRANĚ:

1. Dotáhnete prsty zajišťovací šroub, abyste zajistili sloupky lícnice na místě.
2. Uvolněte dva torx šrouby v horní části lícnice (OBR 4.6.2).
3. Nastavte požadovaný úhel a utáhněte oba upevňovací šrouby. Dbejte na to, abyste je nepřetáhli.

Poznámka: Dva upevňovací šrouby Torx Plus® upevňují montážní celek k pažbě.

Levoručí střelci mohou odstranit oba šrouby, aby mohli obrátit sestavu a v případě potřeby umístit zajišťovací šroub na levou stranu. Upevňovací prvek je umístěn v samostatné svorce předepnuté tak, aby mohl být instalován pouze ve správné orientaci.

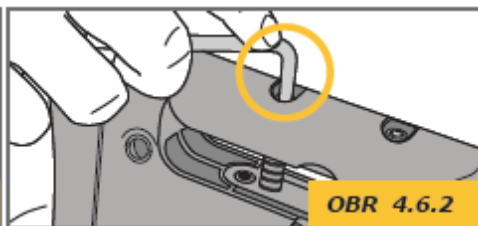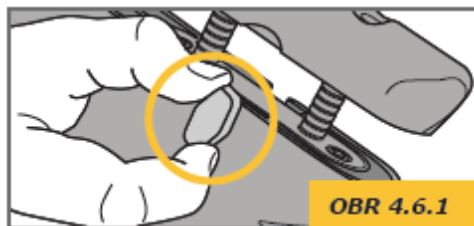

NASTAVENÍ RAMENNÍ OPĚRKY:

Ramenní opěrka a distanční vložky u pušky Daniel Defense Bolt Action Rifle jsou navrženy tak, aby umožnily, posun ramenní opěrky vertikálně až na o 2,5 cm (1 palec). Použitá řešení v pažbě zabráňují tomu, aby se sestava ramenní opěrky přesunula příliš vysoko a ztratila kontakt s upevňovacími šrouby.


1. Uvolněte oba dva upevňovací šrouby Torx Plus® o 2 otáčky a nastavte opěrku na požadovanou výšku.
2. Chcete-li přidat distanční vložky, uvolněte opěrku asi o 1,3 cm více než je požadovaná šířka distanční vložky a vložte distanční vložky z horní strany, přičemž se ujistěte, že oba jazýčky na stykové ploše se dotýkají výklenků v distanční vložce.
3. Utáhněte oba upevňovací šrouby o cca 2 otáčky. Postupné dotahování zabraňuje možnosti oddělování gumy ramenní opěrky od základní desky.

Poznámka: Všechny spojovací šrouby Torx Plus® jsou stejné a klíč je součástí každé zbraně.

4.7 MONTÁŽ OPTICKÉHO ZAMĚŘOVAČE

Opakovací pušky Daniel Defense jsou standardně dodávány s montážní lištou MIL-STD-1913 20 MOA (Picatinny rail) na horní části pouzdra závěru (OBR 4.7.1). Ta umožňuje použití montážních kroužků a základny montáže typu MIL-STD-1913 (Picatinny). Při montáži zaměřovače na zbraň se řiďte pokyny výrobce zaměřovače (montáže).

UPOZORNĚNÍ: ZVOLTE SPRÁVNOU POLOHU PRO UMÍSTĚNÍ ZAMĚŘOVAČE VŮČI OKU. POKUD ZAMĚŘOVAČ UMÍSTÍTE PŘÍLIŠ DOZADU, MŮŽE DOJÍT K ÚDERU OKULÁRU DO OBLIČEJE STŘELCE VLIVEM ZPĚTNÉHO RÁZU ZBRANĚ PŘI VÝSTŘELU.

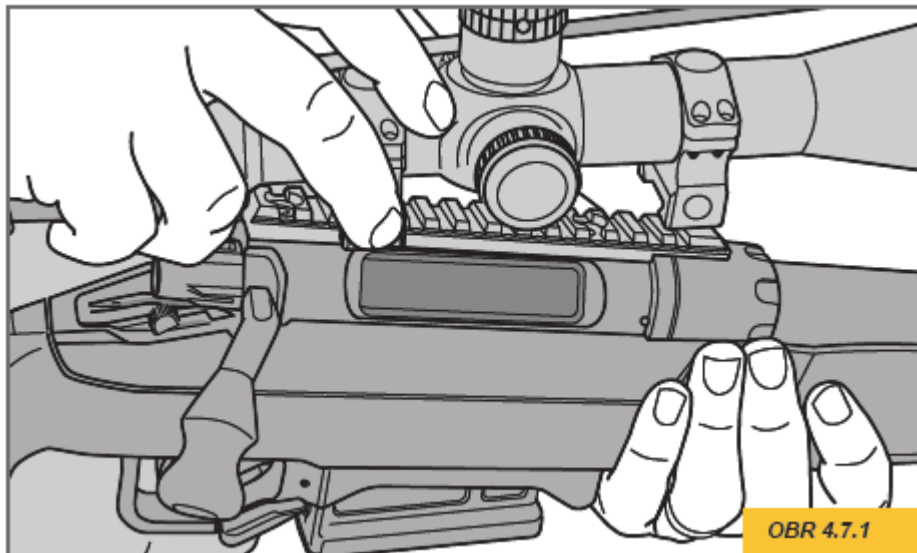

5.0 ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

Vaše zbraň Daniel Defense bude fungovat lépe, déle a zůstane bezpečná, pokud budete správně provádět údržbu. Pro udržení vaší zbraně v dobrém stavu dodržujte pokyny uvedené v této části.

UPOZORNĚNÍ: UJISTĚTE SE, ŽE ZÁSOBNÍK JE ZE ZBRANĚ VYJMUTÝ A ŽE ZBRAŇ JE BEZPEČNĚ VYBITÁ, ABY NEMOHLA VYSTŘELIT.

UPOZORNĚNÍ: NECHTE ZBRAŇ ZCHLADNOUT NA POKOJOVOU TEPLOTU.

UPOZORNĚNÍ: PŘI ÚDRŽBĚ POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE PŘI POUŽITÍ OLEJŮ A ČISTIDEL A TAKÉ PRO PŘÍPAD, ŽE ZTRÁTÍTE KONTROLU NAD NĚKTEROU ČÁSTÍ, KTERÁ JE ZATÍŽENA PRUŽINOU A KTERÁ BY TAK MOHLA POŠKODIT VÁŠ ZRAK.

5.1 ROZBORKA ZBRANĚ

ROZBORKA PRO ÚDRŽBU A KONTROLU ZBRANĚ:

1. Vyměňte zásobník.
2. Zvedněte rukojeť závěru a stáhněte závěr dozadu.
3. Zkontrolujte, že nábojová komora a hlaveň jsou bez překážek a že tam není náboj nebo nábojnice v nábojové komoře.
4. Vysuňte závěr těsně před zarážku závěru na levé straně pouzdra závěru.
5. Stiskněte tlačítko zarážky a vysuňte sestavu závěru z pouzdra závěru. (OBR 4.1.2).

SLOŽENÍ ZBRANĚ:

1. Stiskněte zarážku závěru na levé straně pouzdra závěru.
2. Srovnajte zamykací výstupky na závěru s drážkami v pouzdru závěru, zasuněte sestavu závěru za zarážku. (OBR 4.1.1).
3. Zasuňte závěr dopředu a uzamkněte ho. Několikrát otevřete/zavřete závěr, abyste ověřili správnou funkci.

5.2 KDY PROVÁDĚT ČISTĚNÍ

PŘED STŘELBOU: Ujistěte se, že hlaveň a nábojová komora jsou čisté a suché. Zbraň vyčistěte co nejdříve po střelbě, čištění tak bude jednodušší a nedojde k rozvinutí koroze.

PERIODICKY: I když ze zbraně nestřílíte, doporučujeme ji v mírném podnebí vyčistit když je to nutné nebo alespoň jednou /dvakrát za rok. V tropickém podnebí min. jednou týdně.

POKUD NOSÍTE ZBRAŇ NABITOU, vybijte ji a vyčistěte, když je to nutné, alespoň jednou za měsíc. Pokud dostanete zbraň mokrou, vyčistěte ji co nejdříve.

5.3 JAK PROVÁDĚT ČISTĚNÍ

MATERIÁL:

- Osobní ochranné pomůcky (OOP): rukavice, maska a ochrana zraku.
- Kvalitní vytěrák (pokud možno s ochrannou vrstvou jako prevencí proti poškození hlavně).
- Mosazný kartáček příslušné ráže (5.56 mm = .22 caliber, 6.8 mm = .277 caliber, 300BLK = .30 caliber, .308 Win = .30 caliber)
- Bavlněné tampóny do hlavně (nařezané na velikost, aby se vešly těsně do hlavně)
- Nylonový kartáček příslušné ráže (dle příkladu výše).
- Nylonový kartáček do nábojové komory příslušné ráže (5.56, 300BLK, 6.8 = M16/AR-15 Brush, 308 = 308AR Brush).
- Nylonové kartáč, univerzální čistící kartáč nebo kartáček na zuby.
- Přípravky pro čištění střelných zbraní: Pro čištění zbraní Daniel Defense použijte pouze vysoce kvalitní přípravky pro čištění střelných zbraní. Existuje mnoho vhodných přípravků na čištění zbraní. Ověřte si u výrobce čistícího roztoku, zda je vhodný pro vaši zbraň a pečlivě dodržujte jeho pokyny.

VAROVÁNÍ: ODSTRANĚTE Z VAŠÍ ZBRANĚ NEBO BEZPEČNĚ NEUTRALIZUJTE VŠECHNY PŘÍPRAVKY NA BÁZI ČPAVKU, PROTOŽE MOHOU ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ ZBRANĚ.

Doporučené čistící pomůcky:

- Vodítko vytěráku: Pomáhá zabránit uživateli v poškození hlavně tím, že udržuje tyč vytěráku v rovné linii s hlavní.
- Hlavní svítilna: Světlo v hlavní pomůže uživatelům zkontrolovat vývrt od nábojové komory, pokud držíte zbraň v bezpečném směru.
- Bavlněný vytěrák: pomůže vyčistit nábojovou komoru efektivněji než jen samotný kartáč pro nábojovou komoru.

POSTUP:

VAROVÁNÍ: UJISTĚTE SE, ŽE ZBRAŇ NENI NABITÁ.

UPOZORNĚNÍ: PŘED ÚDRŽBOU/ČIŠTĚNÍM NECHTE TEPLITU ZBRANĚ VYROVNAT NA POKOJOVOU TEPLITU.

UPOZORNĚNÍ: POUŽÍVEJTE ADEKVÁTNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY- BRÝLE, MASKU A OCHRANNÉ RUKAVICE.

UPOZORNĚNÍ: NESPRÁVNÁ TECHNIKA ČIŠTĚNÍ MŮŽE TRVALE POŠKODIT ZBRAŇ, ZPŮSOBIT SNÍŽENÍ PŘESNOSTI A OMEZIT PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST VÝROBCE.

VAROVÁNÍ: PŘI VYBÍJENÍ NEBO ČIŠTĚNÍ ZBRANÍ V NEDOSTATEČNĚ VĚTRANÝCH MÍSTECH NEBO PŘI MANIPULACI SE STŘELIVEM SE MŮŽETE VYSTAVIT PŮSOBENÍ OLOVA A DALŠÍCH ŠKODLIVÝCH LÁTEK, KTERÉ JSOU VE STÁTĚ KALIFORNIA KLASIFIKOVÁNY JAKO LÁTKY ZPŮSOBUJÍCÍ VROZENÉ VADY, PORUCHY REPRODUKCE A JINÁ ZÁVAŽNÁ ONEMOCNĚNÍ. VŽDY ZAJISTĚTE DOSTATEČNOU VENTILACI PO CELOU DOBU ČIŠTĚNÍ. PO MANIPULACI A ČIŠTĚNÍ SI VŽDY ŘÁDNĚ UMYJTE RUCE.

1. Rozeberte zbraň dle předchozího popisu, vyjměte závěr z pouzdra závěru.
POZNÁMKA: Vyhněte se kontaktu mezi tyčí vytěráku a ústím hlavně, protože způsobené poškození výrazně sníží přesnost zbraně.
2. Připevněte čistící hadřík na jeden konec vytěráku, zasuňte jej do komory a protahujte hadřík přes hlavěň, od nábojové komory k ústí hlavně. Použitý hadřík sundejte po průchodu ústím hlavně, abyste nezanášeli nečistoty zpět do hlavně. Opakujte, vyměňte hadřík za nový při každém průchodu hlavní, dokud není poslední hadřík čistý.
POZNÁMKA: Vyhněte se tahání špinavých hadříků zpět přes hlavěň.
3. Vizuálně zkontrolujte hlavěň; pokud je čistá, pokračujte přímo krokem 8, pokud je ale znečištěná, pokračujte krokem 4.

POZNÁMKA: Body 4 a 5 platí pouze pro čištění po střelbě.

4. Nasadte nylonový nebo mosazný čistící kartáček pro vývrt hlavně na tyč vytěráku a namočte kartáček do roztoku pro čištění vývrtu. Pečlivě vyčistěte hlavěň, vedte kartáček celou hlavní bez obrácení pohybu. Pokud se pokusíte otočit směr pohybu kartáčku v hlavní, může dojít k uvíznutí kartáčku nebo poškození hlavěň.
5. Připevněte větší kartáček pro čištění nábojové komory na tyč vytěráku, ponořte kartáček do roztoku pro čištění vývrtu a vyčistěte nábojovou komoru. Proveďte nejméně pět podélných zdvihů a tři kruhové pohyby o 360° ve směru hodinových ručiček.
7. Zopakujte kroky 2 a 3.
Použijte univerzální nylonový čistící kartáček a přípravek pro čištění střelných zbraní, vyčistěte veškeré zbytky karbonu a výmetné náplně z pouzdra závěru, uzamykacího prostoru za nábojovou komorou, kolem vytahovače a na venkovních částech závěru.

DŮLEŽITÉ: NEPOUŽÍVEJTE DRÁTĚNÝ KARTÁČ NA HLINÍKOVÉ PLOCHY, JAKO JSOU NAPŘ. RÁM POUZDRA ZÁVĚRU NEBO ZÁSOBNÍKOVÁ ŠACHTA. POKUD JE JEJICH ČIŠTĚNÍ NUTNÉ, ZAMEZTE TVORBĚ ŠKRÁBANCŮ A OPOTŘEBENÍ POUŽITÍM MALÉHO NYLONOVÉHO KARTÁČKU NEBO FLANELOVÉHO HADŘÍKU.

8. Otřete všechny části dočista a dosucha a zkontrolujte je, zda nejsou nadměrně opotřebené, zkorodované nebo mechanicky poškozené. Pokud zjistíte některý z těchto stavů, pak jej před další střelbou odstraňte. (Viz kapitola Servis a opravy dále v této části.)
9. Lehce navlhčete hadřík zbraňovým olejem a protáhněte jej jednou hlavní, zanechte na vnitřním povrchu tenkou vrstvu oleje. Nechte tuto vrstvu oleje na povrchu, pokud má být zbraň uložena. Pokud nemá být uložena nebo pokud se odebírá ze skladu pro použití, protáhněte suchý hadřík hlavní a komorou, aby se pokud možno odstranily zbytky oleje.
10. Zkontrolujte, zda hadřík nebo štětiny kartáčku neuvízly v některé části zbraně, pak je lehce naolejujte (Viz část 5.4).
11. Odstraňte veškerý roztok k čištění zbraní, olejové stopy a otisky prstů z vnějších povrchů zbraně. (Pokud ponecháte na zbraní mastnotu z prstů, může se spustit korozní proces.)
Zbraň znovu složte:
 - a.) Stiskněte zarážku závěru na levé straně pouzdra závěru, zasuňte sestavu závěru za zarážku.
 - b.) Zasuňte závěr dopředu a uzamkněte ho.
 - c.) Několikrát otevřete/zavřete závěr, abyste ověřili správnou funkci.

5.4 MAZÁNÍ / KONZERVACE



Použijte pouze vysoce kvalitní olej pro mazání zbraní Daniel Defense. Existuje mnoho vhodných přípravků pro mazání zbraní. Ověřte si u výrobce oleje, zda je vhodný pro vaši zbraň a pečlivě dodržujte jeho pokyny:

MAZACÍ BODY:



- Dráhu závěru
- Tělo závěru
- Uzamykací výstupky
- Úderníkovou objímku
- ..

Poznámka: Neolejujte spoušť nebo pojistku zbraně!


OBR 5.4.1 MAZACÍ BODY ZÁVĚRU

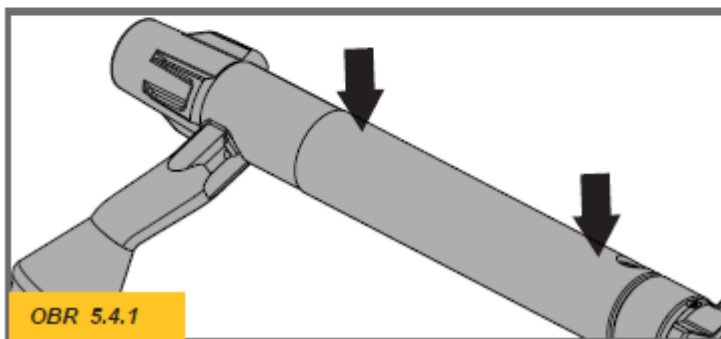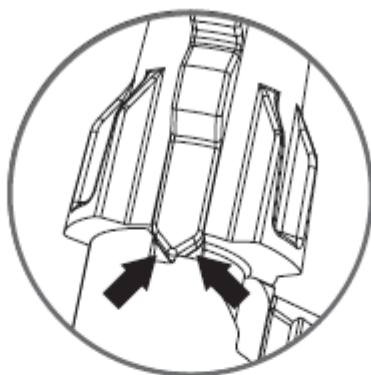

OBR 5.4.2. MAZACÍ BODY POUZDRA ZÁVĚRU

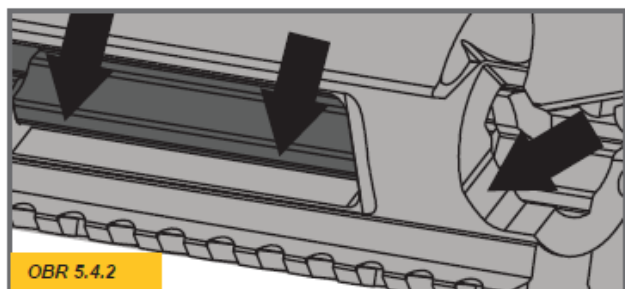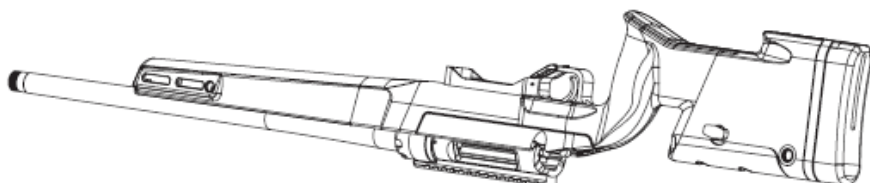

Neolejujte spoušť nebo pojistku zbraně!

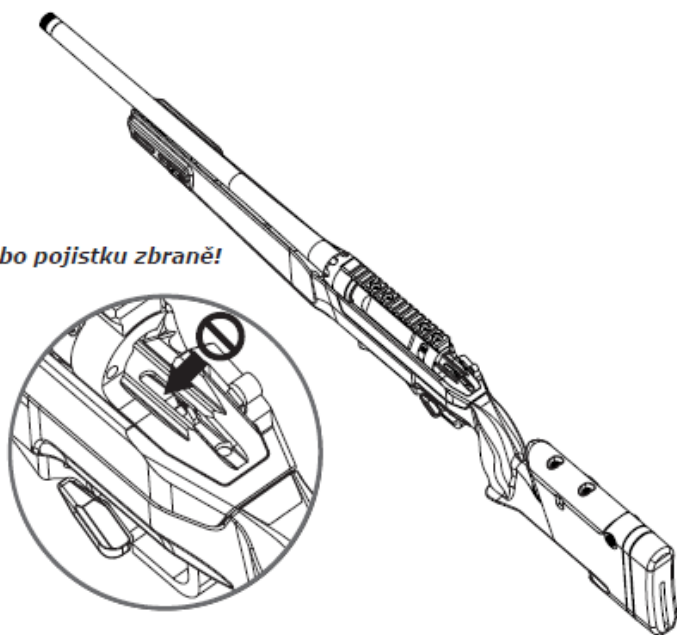

5.5 ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKŮ

Pro údržbu zásobníků prosím dodržujte pokyny výrobce zásobníků.

5.6 ULOŽENÍ ZBRANĚ

UPOZORNĚNÍ: PŘED ULOŽENÍM VŽDY ZBRAŇ VYBIJTE, STŘELIVO SKLADUJTE ODDĚLENĚ.

Ukládejte svou zbraň a střelivo bezpečně uzamčené na oddělených, zabezpečených místech, mimo dosah nepovolaných osob. (Děti jsou přirozeně zvědavé, a ne vždy věří nebo pochopí skutečné nebezpečí střelných zbraní.)

POZNÁMKA: Neukládejte zbraň do vzduchotěsné nádoby a neutěšňujte, ani se nepokoušejte utěsnit hlaveň pro zamezení vniku prachu, jelikož pak by vnitřní kovový povrch korodoval s vyšší pravděpodobností.

5.7 SERVIS A OPRAVY

Pokud vaše zbraň vyžaduje seřízení nebo opravu, ujistěte se, že **NENÍ NABÍTÁ** a obraťte se na společnost Daniel Defense, kde vám sdělí konkrétní pokyny pro odeslání zbraně. Pokud potřebujete náhradní díly, obraťte se na vašeho prodejce, který by měl mít aktuální informace o způsobu dodání originálních dílů Daniel Defense. Obrázky a seznamy názvů dílů jsou zobrazeny v následující části tohoto návodu k usnadnění zjištění dílů, které potřebujete, ovšem upozorňujeme, že ne všechny díly jsou dostupné k prodeji. Díly, které jsou dostupné, by měla instalovat společnost Daniel Defense nebo její kvalifikovaný zbrojír. Při objednávání náhradních dílů uveďte název dílu uvedený v seznamu dílů společně s výrobním číslem zbraně.

DŮLEŽITÉ: PŘI PROVEDENÍ NEPOVOLENÝCH ÚPRAV NEBO POUŽITÍ NESCHVÁLENÝCH DÍLŮ ODMÍTÁ SPOLEČNOST DANIEL DEFENSE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA FUNGOVÁNÍ TÉTO ZBRANĚ.

POZNÁMKA: TATO ZBRAŇ JE VYROBENA TAK, ABY SPRÁVNĚ FUNGOVALA S ORIGINÁLNÍMI DÍLY. ODPOVÍDÁTE ZA SPRÁVNOU INSTALACI KAŽDÉ SOUČÁSTI, KTEROU ZAKOUPÍTE, A DÁLE ZA TO, ŽE NÁHRADNÍ ANI ORIGINÁLNÍ DÍLY NEJSOU UPRAVENY ANI VYMĚNĚNY. TO JE DŮVOD, PROČ DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME ODESLÁNÍ ZBRANĚ ZPĚT VÝROBCI. VAŠE ZBRAŇ JE SLOŽITÝM NÁSTROJEM S MNOHA ČÁSTMI, KTERÉ MUSÍ SPRÁVNĚ SPOLUPRACOVAT S JINÝMI ČÁSTMI. NESPRÁVNÁ MONTÁŽ ZBRANĚ NEBO INSTALACE UPRAVENÝCH DÍLŮ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ ZBRANĚ, NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ NEBO USMRČENÍ VÁS ČI JINÝCH OSOB Z DŮVODU NESPRÁVNÉ FUNKCE ZBRANĚ. VŽDY POVĚŘTE PRACEMI NA VAŠÍ ZBRANI KVALIFIKOVANÉHO ZBROJÍŘE A VŽDY NECHTE ZKONTROLOVAT VEŠKERÉ ÚKONY, U KTERÝCH SE DOMNÍVÁTE, ŽE JE ZBROJÍŘ NEPROVEDL. VE SPOLEČNOSTI DANIEL DEFENSE SE DOMNÍVÁME, ŽE JDE O MALOU CENU ZA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZBRANÍ.

POZNÁMKA: Přepřavu a převoz zbraní upravují federální nebo státní zákony a místní vyhlášky. Poradte se s prodejcem ve vaší zemi o způsobu zaslání vaší zbraně společnosti Daniel Defense. Před odesláním vaší zbraně si poznačte následující důležité body:

UPOZORNĚNÍ: UJISTĚTE SE, ŽE ZÁSOBNÍK JE PRÁZDNÝ A ŽE ZBRAŇ NENÍ NABÍTÁ. (VIZ STRANA P 6)

1. Před odesláním zbraně společnosti Daniel Defense, můžete získat povolení k vrácení zboží (RMA - Return Merchandise Authorization) na telefonním čísle 1-866-554-GUNS (4867).
2. Neposílejte prezentační krabice, příslušenství nebo výbušné díly.
3. Adresa společnosti Daniel Defense pro příjem zásilek je následující:
DD, INC.
101 WARFIGHTER WAY
BLACK CREEK, GA 31308

POZNÁMKA: Neuvádějte na obalu obsah, ani do adresu na obalu neuvádějte název společnosti „DANIEL DEFENSE“, aby takové informace nelákaly případné zloděje.

4. 4. Zajistěte pojištění obsahu zásilky proti ztrátě nebo odcizení.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZBRANĚ

Daniel Defense model č:

Výrobní č.:


Ráže:

Zakoupeno od:

Datum zakoupení:


Prodejní cena:

6.0 | VYOBRAZENÍ A SEZNAM DÍLŮ

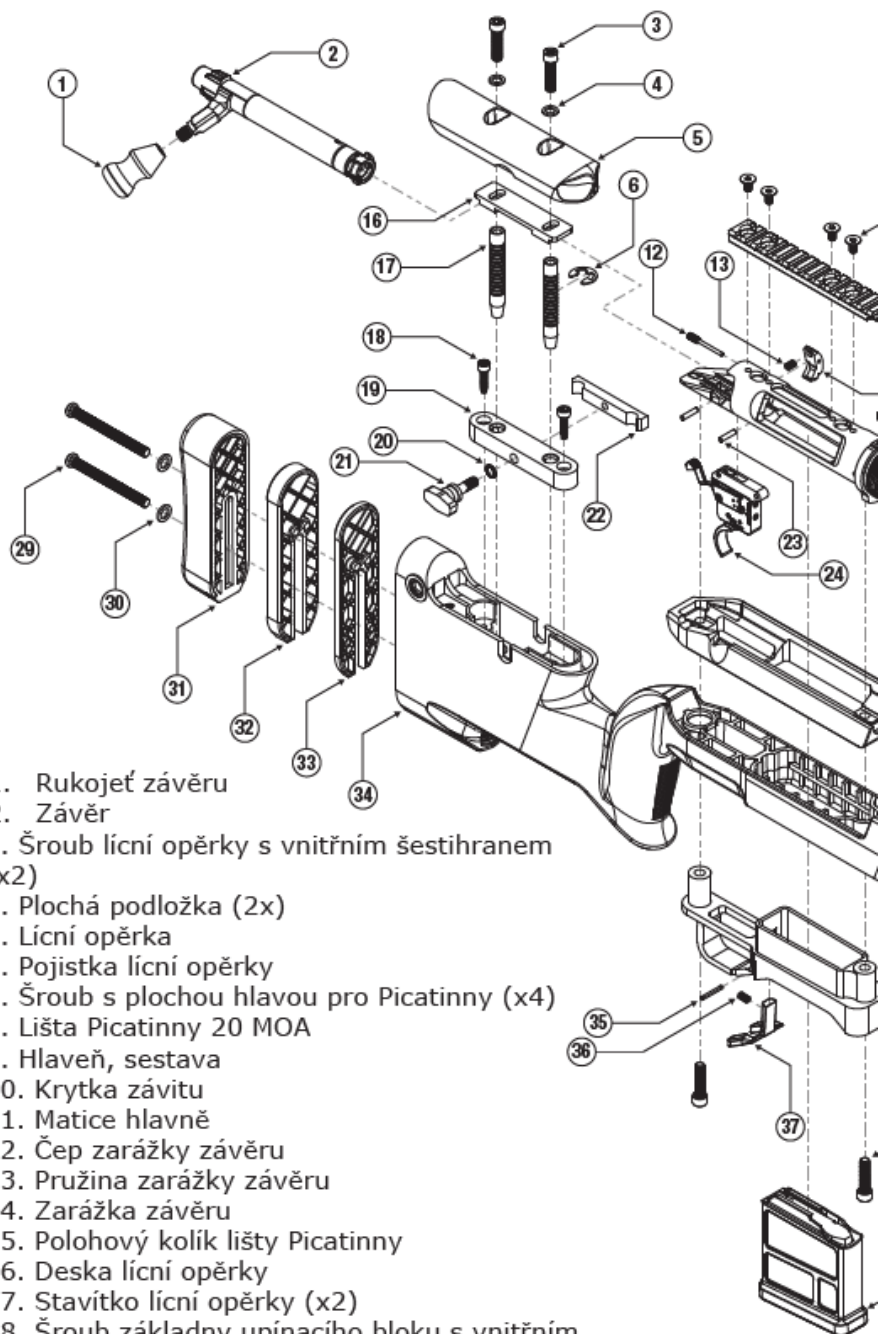


1. Rukojeť závěru
2. Závěr
3. Šroub lícní opěrky s vnitřním šestihranem (x2)
4. Plochá podložka (2x)
5. Lícní opěrka
6. Pojistka lícní opěrky
7. Šroub s plochou hlavou pro Picatinny (x4)
8. Lišta Picatinny 20 MOA
9. Hlaveň, sestava
10. Krytka závitu
11. Matice hlavně
12. Čep zarážky závěru
13. Pružina zarážky závěru
14. Zarážka závěru
15. Polohový kolík lišty Picatinny
16. Deska lícní opěrky
17. Stavitko lícní opěrky (x2)
18. Šroub základny upínacího bloku s vnitřním šestihranem (x2)


19. Upínací základna licní opěrky
20. Pojistná podložka upínacího šroubu licní opěrky
21. Upínací šroub licní opěrky
22. Svěrka šroubu licní opěrky
23. Montážní kolík, sestava spouště (x2)
24. Sestava spouště
25. Mini rám pouzdra závěru
26. Šroub s plochou hlavou, M-LOK QD Sling Mount
27. M-LOK QD závěsná montáž
28. M-LOK matice
29. Šroub s nízkou hlavou
30. Plochá podložka šroubu ramenní opěrky (x2)
31. Ramenní opěrka
32. 1/2 palcová podložka ramenní opěrky (x2)
33. 1/4 palcová podložka ramenní opěrky (x2)
34. Pažba
35. Kolík páky záchyty zásobníku
36. Pružina záchyty zásobníku
37. Záchyty zásobníku
38. Šroub s hlavou s vnitřním šestihranem, hlavní(x2)
39. Zásobníková šachta
40. Zásobník

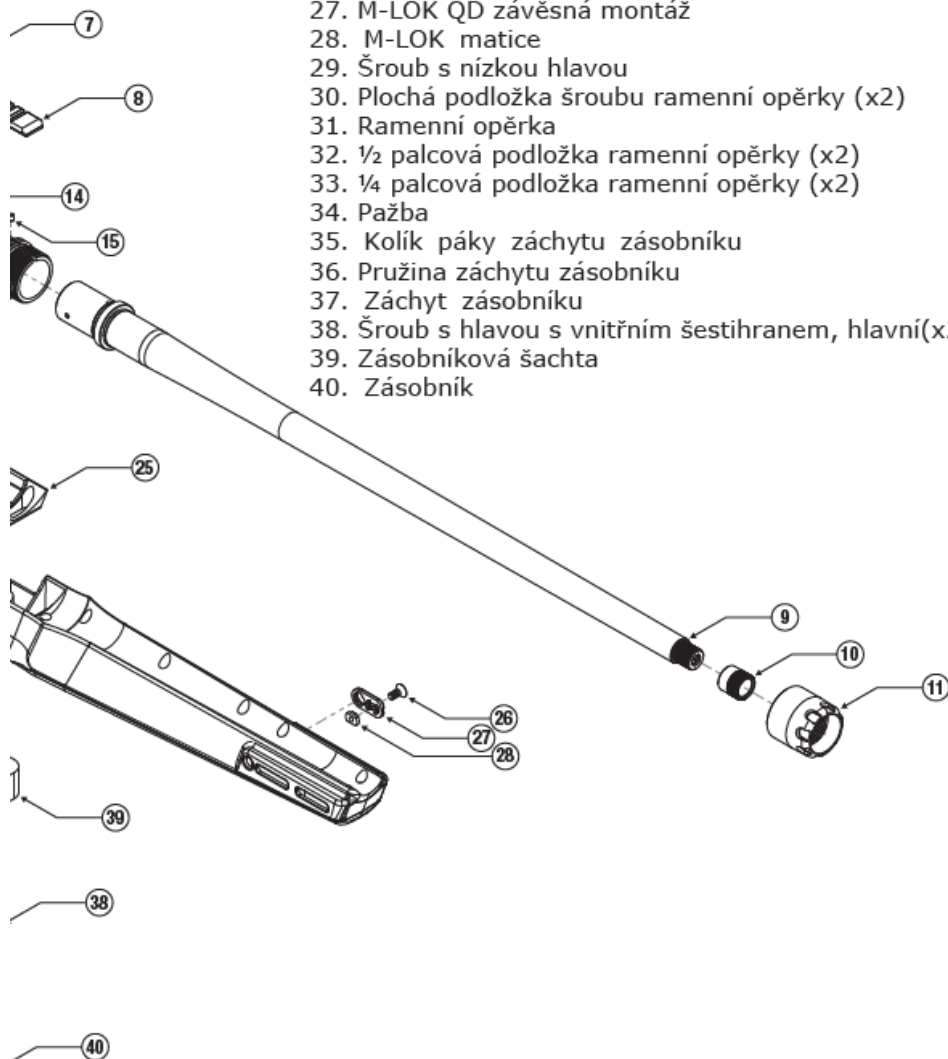

6.0 | VYOBRAZENÍ A SEZNAM DÍLŮ

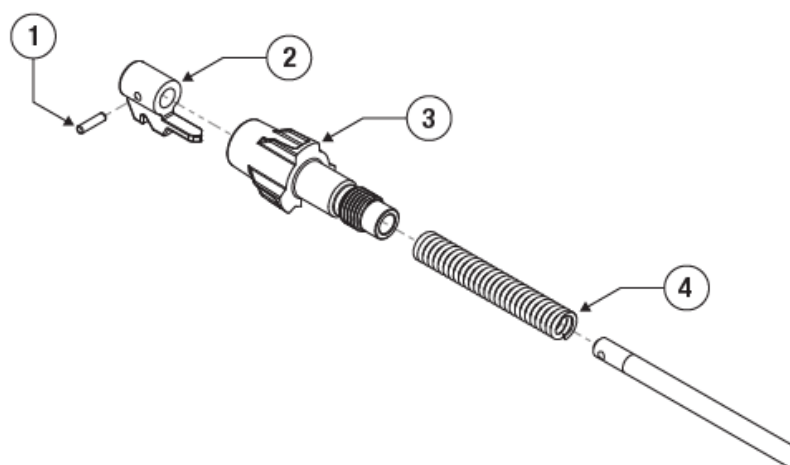

1. Pojistný kolík
2. Natahovací objímka
3. Kryt závěru
4. Pružina úderníku
5. Úderník úplný
6. Rameno závěru, sestava
7. Pojistný kolík hlavy závěru
8. Pojistný kolík sestavy vyhazovače
9. Hlava závěru
10. Pružina vyhazovače
11. Vyhazovač
12. Píst vytahovače
13. Pružina vytahovače
14. Vytahovač

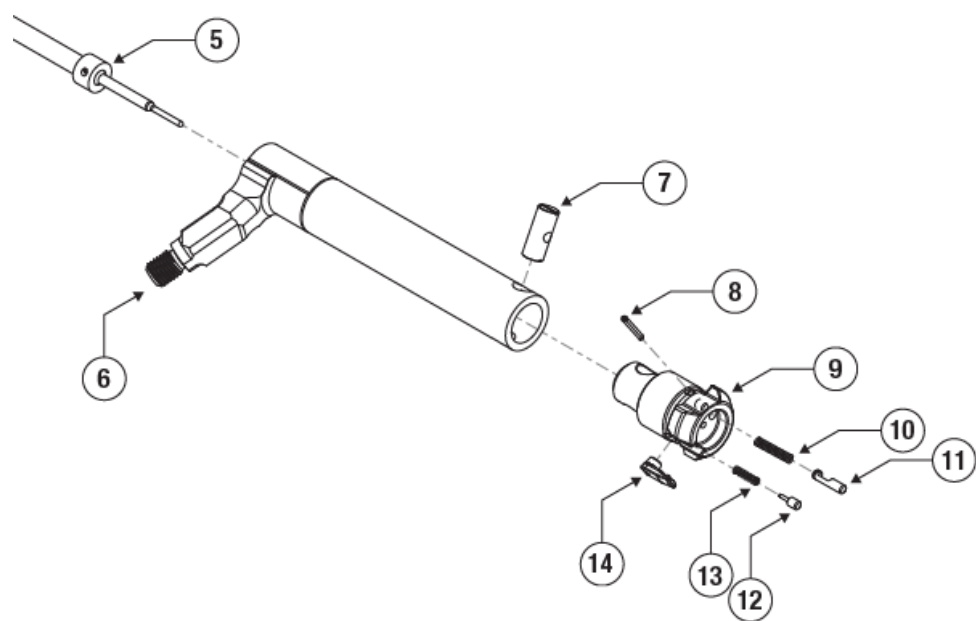

7.0 ZÁRUKA

Společnost Daniel Defense poskytuje 100% záruku na všechny vady původních materiálů a provedení. Pokud váš výrobek Daniel Defense vykazuje příznaky takových vad, společnost Daniel Defense učiní všechny potřebné kroky za účelem úpravy, opravy nebo výměny výrobku. Společnost Daniel Defense neposkytuje záruku na produkty nebo škody způsobené na našich produktech neodbornou nebo nesprávnou instalací produktů jiných výrobců. Nezapomeňte si uchovat prodejní doklad jako potvrzení o datu prodeje při podání reklamace.



8.0 ZDRAVOTNÍ RIZIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PŘI VYBÍJENÍ, ČIŠTĚNÍ ZBRANÍ NEBO PŘI MANIPULACI SE STŘELIVEM V NEDOSTATEČNĚ VĚTRANÝCH MÍSTECH SE MŮŽETE VYSTAVIT PŮSOBNÉ OLOVO A DALŠÍCH ŠKODLIVÝCH LÁTEK, ZPŮSOBUJÍCÍ VROZENÉ VADY, PORUCHY REPRODUKCE A JINÁ ZÁVAŽNÁ ONEMOCNĚNÍ. VŽDY ZAJISTĚTE DOSTATEČNOU VENTILACI PO CELOU DOBU. PO MANIPULACI A ČIŠTĚNÍ SI VŽDY ŘÁDNĚ UMYJTE RUCE.

POZNÁMKY

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.



» FREEDOM. PASSION. PRECISION.™

Tento návod k obsluze by měl vždy tuto zbraň doprovázet. Když půjčujete, dáváte nebo prodáváte tuto střelnou zbraň, ujistěte se, že se tak děje i s tímto návodem.

Pokud dojde ke ztrátě nebo zničení návodu k použití, vyžádejte si telefonicky náhradu na čísle 1-866-554-GUNS (4867), stažením online na adrese DanielDefense.com nebo na níže uvedené adrese.

Při požadavku na návod k obsluze uveďte svou adresu a uveďte informace, které se nacházejí na levé straně zbraně, včetně sériového čísla.

 **MADE IN THE USA**

101 WARFIGHTER WAY BLACK CREEK, GA 31308 | 1.866.554.GUNS (4867) | DANIELDEFENSE.COM

Daniel Defense, Daniel Defense with the interlocking DD, and others are trademarks registered with the United States Patent and Trademark Office.